



Snabbmanual SC28.11 PRO

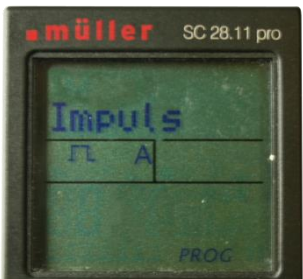
Knappförklaring:

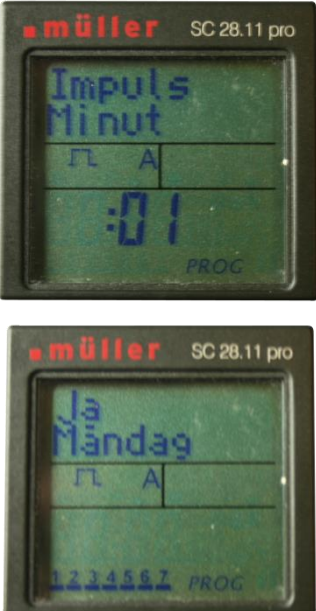




- [M] – Används till att gå in i meny och för att backa
- [-] – Används som testknapp och backar bland valen
- [+] – Används för att gå fram bland valen
- [OK] – Används till att bekräfta

Menyförklaring:

- **Program**
 - Ny Program – Här skapar du tider för utfodring
 - Program Förfrågan – Här kan du se ledigt minne och inställda tider
 - Program Andra – Här kan du se ledigt minne och ändra inställda tider
 - Program Radera – Tar du bort program
 - Program Kopiera – Här kopierar du program
- **Inställningar**
 - Datum-tid – Ställer du in datum och tid
 - Sommartid – Ställer du in sommartid
 - Språk – Ställer du in vilket språk du vill använda
 - Fabriksinställning – Här gör du timern som ny och får ställa in allt igen
- **Tillval**
 - Räknare – Här kan du se hur mycket timern har använts
 - PIN-kod – Ställer du in om du vill använda dig av PIN-kod

Inställning av utfodring:		Text på skärm
 <p>Obs! Obs!</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck [M] 2. 3 ggr på [OK] • Obs! Var uppmärksam här! 3. 2 ggr på [+] 4. Obs! Tryck [OK] när de ser ut som på bilden 	<ul style="list-style-type: none"> - Program - På (blinker On)A - Impuls (blinkande klammer) A

Nu ställer du mängden foder(tiden)		Text på skärm
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ antal minuter med [+] och [-] 2. [OK] 3. Ställ antal sekunder med [+] och [-] 4. [OK] 5. Ställ vilka veckodagar som skall utfordras 6. 7 x [OK] 	<ul style="list-style-type: none"> - Impuls minut - Impuls sekunder - Ja Måndag etc.
<p>Nu ställer du tiden på dygnet som skall utfordras</p>		<p>Text på skärm</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ vilken timme med [+] och [-] 2. [OK] 3. Ställ vilken minut med [+] och [-] 4. Bekräfta inställda tider med [OK] <ul style="list-style-type: none"> • Om du vill ställa in ny tid tryck [OK] • Om du vill avsluta tryck [+] och [OK] 	<ul style="list-style-type: none"> - Tid timme - Tid minut - Nästa kopplingstid - Slut
<p>Kontroll av inställda tider</p>		<p>Text på skärm</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck [M] 2. [OK] 3. [+] 4. [OK] 5. [OK] 6. [OK] <ul style="list-style-type: none"> • För att återgå, Tryck 3 ggr [M] 	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Ny Program - Program förfrågan - Ledigt minne mellan 0-46 - Kanal A blinkande A - Inställd tid visas, <ul style="list-style-type: none"> - Imp = längd fodergiva - Tid på dygnet - Veckodagar svart sträck under dag innebär aktiv dag

Test körning		Text på skärm
	1. Tryck på [-] <ul style="list-style-type: none"> • Obs! Håll inte inne knappen utan bara tryck och släpp! • Hålls knappen intryckt mer än 3 sekunder kommer den in i permanent läge 	
Ändring av inställda tider		Text på skärm
	1. Tryck [M] 2. [OK] 3. 2 ggr [+] 4. [OK] 5. [OK] 6. [OK] 7. [OK] 8. [OK] 9. [OK] 10. 7 ggr [OK] 11. [OK] 12. [OK] <ul style="list-style-type: none"> • Om det finns fler tider inställda visas dessa i tidsordning för ändring av tider upprepa ovanstående • För att återgå, Tryck 3 ggr [M] 	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Ny Program - Program Andra - Ledigt Minne - Kanal A blinkande A - Inställd tid visas - Impuls minut, Ändra med [+] och [-] - Impuls sekund, Ändra med [+] och [-] - Veckodag, Aktivera eller aktivera med [+] eller [-] - Tid Timme, Ändra med [+] och [-] - Tid Minut, Ändra med [+] och [-] - Bekräfta ändring med
För Radering av inställda tider		Text på skärm
	1. Tryck [M] 2. [OK] 3. 3 ggr [+] 4. [OK] 5. [OK] 6. Tryck [+] eller [-] och välj Program du vill radera 7. [OK] 8. Antingen tryck [OK] eller låt den raderar själv efter några sekunder. <ul style="list-style-type: none"> • För att återgå, Tryck 3 ggr 	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Ny Program - Program Radera - kanal A (blinkande A) - kanal A, Radera allt - Ex. Imp 00.01, 1:00 (blinkande papperskorg) - radera

För att aktivera samt ställa in Pin kod		Text på skärm
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck [M] 2. [M] 3. [+] 4. [OK] 5. [+] 6. [OK] 7. 2 ggr [+] 8. [OK] 9. Första siffran ändras med [+] eller [-] 10. [OK] 11. Andra siffran ändras med [+] eller [-] 12. [OK] 13. Tredje siffran ändras med [+] eller [-] 14. [OK] 15. Fjärde siffran ändras med [+] eller [-] 16. [OK] 17. Pin koden är aktiverad 	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Inställningar - Tillval - Räknare - PIN-kod - PIN-kod nej - PIN-kod ja - PIN-kod skapa
För att låsa upp PIN-kod		Text på skärm
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck [M] 2. Första siffran ändras med [+] eller [-] 3. [OK] 4. Andra siffran ändras med [OK] eller [-] 5. [OK] 6. Tredje siffran ändras med [OK] eller [-] 7. [OK] 8. Fjärde siffran ändras med [OK] eller [-] 9. [OK] 10. Timern upplåst 	
För att stänga av Permanent läge		Text på skärm
<p>Stäng av strömmen med säkringen vid timern, om displayen är nedsläckt så tryck in [OK] tills den lyser därefter →</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Håll [-] i ca 3 sekunder, så stängs permanent läge av. <ul style="list-style-type: none"> • Obs! Klicka en gång på [-] för att stänga av spridning. 	<ul style="list-style-type: none"> - Står ett P jämte handen

För övriga inställningar se [Huvud manual](#).